

# ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ КАССЕТНОГО ПОТОЛКА ЗАКРЫТОГО ТИПА (ПРОСТОЙ МОНТАЖ)





## КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ❶ Кассета закрытого типа;
- ❷ Несущая направляющая для кассеты закрытого типа (стрингер);
- ❸ Мини-подвес;
- ❹ Уголок пристеночный;
- ❺ Европодвес;

## ТАКЖЕ ПОНАДОБЯТСЯ:

- Анкер-клин
- Дюбель
- Саморезы

## ИНСТРУМЕНТЫ

### ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ:

- рулетка
- лазерный или водяной уровень

### ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ:

- ножницы по металлу
- отвертка
- молоток
- плоскогубцы
- кусачки

### ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ:

- дрель
- перфоратор
- электрические вырубные ножницы

## НОРМЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ НА 1 М2

Продукция	Кассета 1200x600/600x600 мм	Стрингер, 4м	Уголок пристеночный, 3м	Европодвес	Мини-подвес
Норма расхода	1,39/ 2,78 шт	0,42 шт	0,75 м.п. (зависит от проекта)	1,4 шт	1,4 шт
Упаковка	16 шт	8 шт	135 м.п./45 шт	100 шт	поштучно

## МОНТАЖ КАССЕТНОГО ПОТОЛКА ЗАКРЫТОГО ТИПА

**1**

### ПРОИЗВЕСТИ РАЗМЕТКУ ПЕРИМЕТРА ПОМЕЩЕНИЯ

- необходимо учесть требования проекта, геометрические размеры всех элементов конструкции, высоту кассетного потолка.

**2**

### ПРОИЗВЕСТИ РАЗМЕТКУ ПОТОЛКА ПОМЕЩЕНИЯ

- отметить места крепления шпилек, шаг между ними 1,2 м, их крепление необходимо осуществлять в точках пересечения с несущими направляющими;
- определить места крепления дополнительных конструкций, которые будут находиться в запотолочном пространстве (вентиляция, светильники и др).

**3**

### ОПРЕДЕЛИТЬ УРОВЕНЬ МОНТАЖА КАССЕТНОГО ПОТОЛКА:

- рекомендуемое минимальное расстояние от основания перекрытия до уровня потолка составляет 100 мм, однако следует учитывать монтаж светильников и инженерного оборудования, которое будет установлено в плоскости кассетного потолка и запотолочном пространстве.

**4**

### ВЫПОЛНИТЬ МОНТАЖ ПРИСТЕНОЧНОГО УГОЛКА:

- приложить угол к стене по линии разметки;
- проделать отверстия в стене под дюбеля через каждые 400 мм;
- вставить дюбеля и закрепить саморезами.

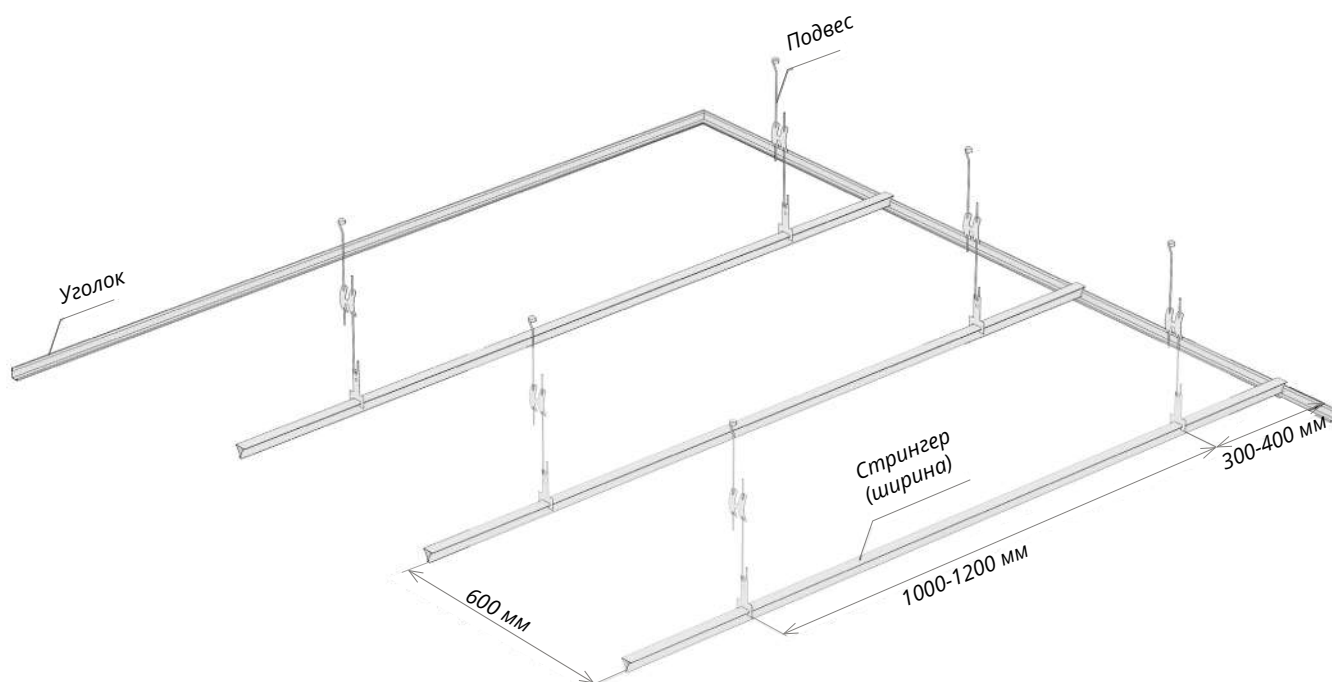
**5**

### УСТАНОВИТЬ ЕВРОПОДВЕСЫ:

- проделать отверстия в потолочном перекрытии;
- вставить дюбеля и петли подвесов;
- забить их в проделанное отверстие и закрепить саморезами.

**6****ВЫПОЛНИТЬ МОНТАЖ НЕСУЩИХ НАПРАВЛЯЮЩИХ ДЛЯ КАССЕТ ЗАКРЫТОГО ТИПА**

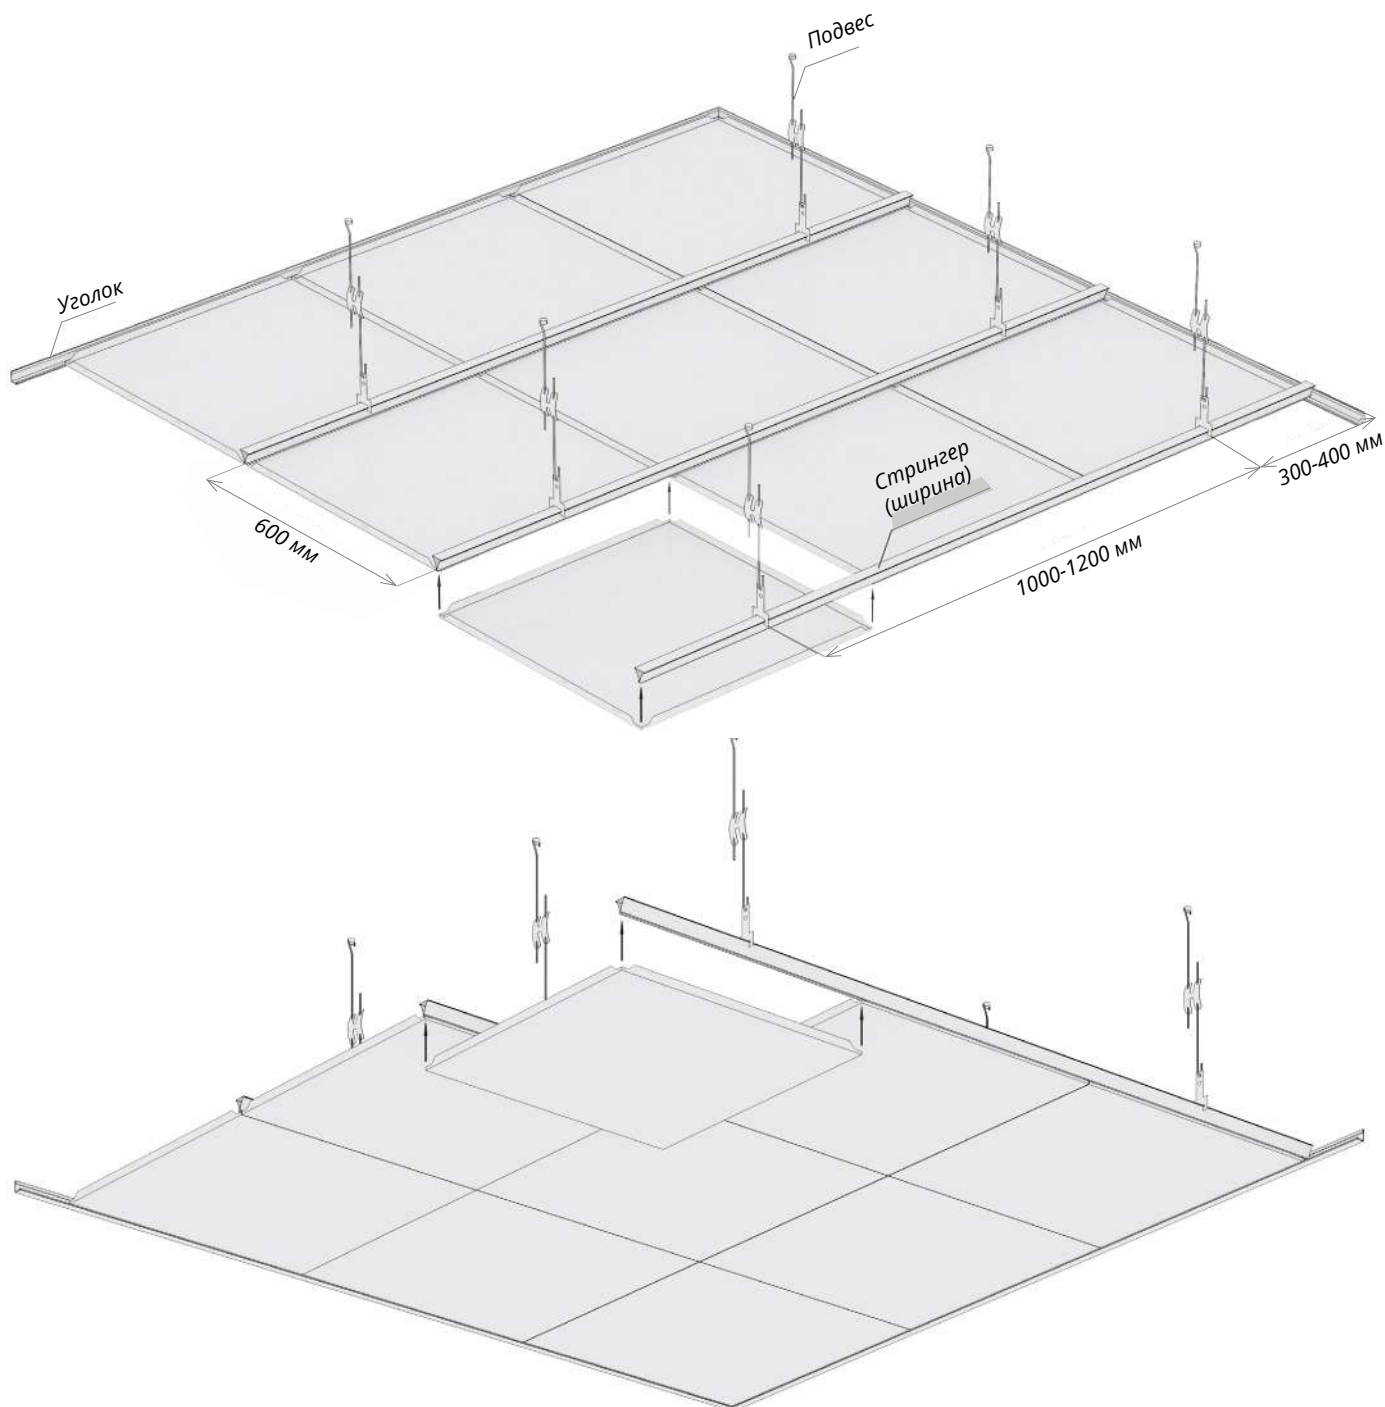
- выполнить монтаж направляющих на европодвесы с использованием мини-подвеса, направляющие монтируются параллельно друг другу с шагом 600 мм.
- ось первой от стены направляющей должна располагаться на расстоянии 302-305 мм.

**7****ОТРЕГУЛИРОВАТЬ КАРКАС КАССЕТНОГО ПОТОЛКА ПО УРОВНЮ ПРИ ПОМОЩИ ЕВРОПОВДЕСОВ**

- нижняя поверхность несущих направляющих должна быть установлена выше верхней поверхности горизонтальной полки пристеночного уголка на 6 мм. Это необходимо для плотного примыкания кассет к уголку.

**8** ПРОИЗВЕСТИ МОНТАЖ КАССЕТ

- монтаж кассет на продольные несущие направляющие производится путем защелкивания кромок кассет в пазах стрингера, кассеты вставляются снизу и задвигаются вплотную друг к другу. Монтаж последней кассеты проводится в любом месте, кроме крайнего к стене ряда.

**9** МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ

- произвести монтаж светильников с использованием дополнительных европодвесов, или использовать специальные светильники для кассет закрытого типа с системой крепления Clip-in.